


$$\text{Vorhangbreite} = \text{Türbreite} \times 1,3^*$$

$$\text{Vorhanglänge} = \text{Türhöhe} - 2 \text{ cm}$$

* Faltenwurf

Standard: Breite x 1,3 für eine leichte Raffung im zugezogenen Zustand. Ist eine stärkere Raffung gewünscht, einfach die Breite x 1,5 rechnen.

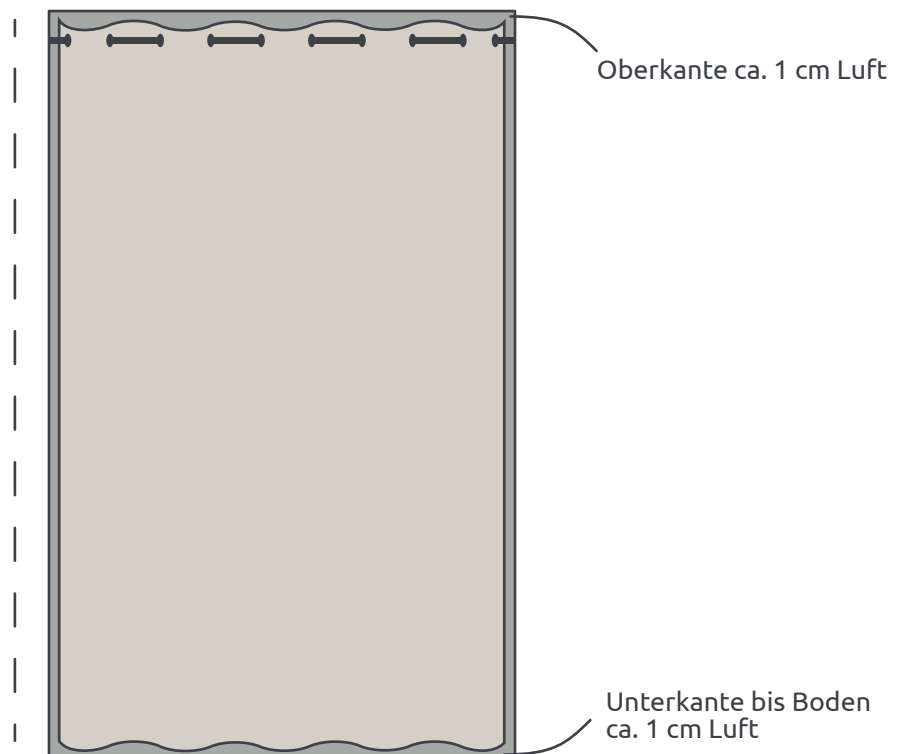

Montage vor einer Tür oder Fenster

$$\text{Vorhangbreite} = \text{Türbreite} + 40 \text{ cm Überstand} \times 1,3^*$$

$$\text{Vorhanglänge} = \text{Türhöhe} + 20 \text{ cm Überstand} - 1 \text{ cm Luft zum Boden}$$

* Faltenwurf

Standard: Breite x 1,3 für eine leichte Raffung im zugezogenen Zustand. Ist eine stärkere Raffung gewünscht, einfach die Breite x 1,5 rechnen.

